
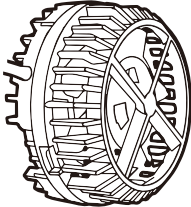


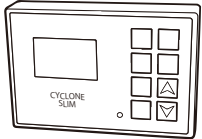

ZENSUI

CYCLONE SLIM

The Way We Make Wave

取扱説明書本文にてでくる警告・注意事項の部分は、本製品をお使いいただく前に注意深く読み、よく理解してください。この取扱説明書はいつでも取り出せるところに大切に保管してください。


ゼンスイ株式会社

ホームページ: <http://www.zensui.co.jp>

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目1-16
 関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20

お問い合わせは

西日本地域 TEL **072-654-3743** FAX 072-654-3753
 東日本地域 TEL **0480-33-2058** FAX 0480-33-2059

受付時間: 土日祝祭日を除く 月～金曜日
AM 9:00～12:00 PM1:00～5:00



注意

本製品は屋内の観賞魚飼育を目的として作られております。屋外や他の目的では絶対に使用しないでください。
 ◇火災、感電、故障の原因となります。

本製品を落としたり、ぶついたり強い衝撃を与えないでください。また、コードを引っ張らないでください。
 ◇破損、発火の原因となります。

差し込みプラグ、電源コンセントは、使用中はもちろん、いかなる場合も濡らさないでください。
 ◇漏電、発火の原因となります。

本製品はON/OFFの繰り返しを続けるような装置に接続して使用しないでください。
 ◇誤作動、故障の原因となります。

差し込みプラグを抜く時は電源コードを引っ張らず、差し込みプラグを持って引き抜いてください。
 ◇感電、ショート、発火の原因となります。

本製品のコードは使用中に水中で劣化が進み、固くなってひび割れを起こすことがあります。定期的に点検してください。
 ◇感電、漏電、故障の原因となります。

他の人に譲り渡す場合は必ずこの取扱説明書もいっしょにお渡しください。

この度は「水流ポンプCyclone Slim」をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書を最後までお読みになり、正しい使用方法、注意事項などをご理解の上、ご使用くださるようお願いいたします。お読みになった後は大切に保管してください。




警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が重傷を負う可能性および物理的損害のみの発生が想定される内容。



図記号の例



△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は、濡れ手禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容(左図の場合は、特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示)が描かれています。

仕様			
品名	CYCLONE SLIM		
電圧	V	100	
消費電力	(W)	4～15	
最大流量	L/H	800～10000	
回転スピード	rpm	500～3500	
製品重量	g	115	
製品寸法	mm	41.0×72.6×72.6	

エラー表示表

通電ランプ (アダプター)	エラーランプ (コントローラー BOX)	水流ポンプ	
ON	OFF	動作	正常に動作しています。
ON	OFF	動作異常	インペラー、シャフト又はコントローラーBOXをご確認ください。△
ON	ON	停止	コントローラーBOXと本体の間の接続をご確認ください。△
ON	点滅	停止	インペラー、シャフト、コントローラーBOXと本体の間の接続をご確認ください。△
ON	OFF	停止	アダプター又はコントローラーBOXの不具合の可能性がございます。※
OFF	OFF	停止	アダプターの不具合の可能性がございます。※
△掃除や確認をする時は、必ず電源を切ってから行ってください。			

※販売店または弊社にご相談ください。

安全にお使いいただくために



警告

生体の出し入れ、掃除、点検、セット時などで水槽内に手を入れる時は、必ず水槽で使用している電気製品すべての電源を抜いてください。
 ◇感電の原因となります。

交流(AC)1 0 0 V以外での電源使用はしないでください。
 ◇感電の原因となります。

電源プラグやコンセント部は濡らしたり、濡れた手でさわったり、動作させないでください。
 ◇感電、発火の原因となります。

本体を改造または分解して使用しないでください。
 ◇感電、発火の原因となります。

子供には操作・セットさせないでください。操作させる時は大人の監視のもとで行ってください。
 ◇感電、発火の原因となります。

Q&A 故障かなと思った時



水流ポンプが動作しない。



・電源コードが抜けていませんか？
 処置→コンセントへしっかり差し込んでください。

・ゴミなどが詰まっていますか？
 処置→インペラー、シャフトを洗浄、掃除してください。

・インペラーが破損していませんか？
 処置→新しい部品と交換してください。

・シャフトがきちんと定位置に収まっていますか？
 処置→インペラー、シャフトをもう一度入れ直してみてください。

電源を入れたまま、水が流れない状態やモーターが動かない状態で放置しますと熱をもって、故障の原因になりますので、十分ご注意ください。



水流が弱い、異常音がある。



・本体全体が水中に入っていますか？
 処置→本体をきちんと水中にセットし、電源を入れ直してください。

・インペラー、シャフトが破損もしくは摩耗していませんか？
 処置→長期間の使用により摩耗してきます。新しい部品と交換することをおすすめします。

・ゴミなどが詰まっていますか？
 処置→インペラー、シャフトを洗浄、掃除してください。

・固定マグネットがずれていませんか？
 処置→固定マグネットをきちんと装着し直してください。

電源コードや差し込みプラグが傷んでいたたり電源コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
 ◇感電、ショート、発火の原因となります。

電源コードを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込むことはしないでください。
 ◇感電、火災の原因となります。

電源コンセントは、水槽より高い位置にあるようにし、電源コードをつたわって差し込みプラグに水がからないようにしてください。
 ◇感電、火災の原因となります。

差し込みプラグ、電源コンセントは、使用中はもちろん、いかなる場合も濡らさないでください。
 ◇漏電、発火の原因となります。

コードに水が伝わってコンセント部を濡らさないようにしてください。コードをたわませて水を逃がしてください。
 ◇感電、発火の原因となります。

本製品は水中使用専用です。
 必ず水中にセットしてください。
 ◇誤作動、故障の原因となります。

電源コンセントや差し込みプラグの刃および刃の取り付け面は定期的に汚れやほこり、塩分をふき取ってください。
 ◇火災、感電の原因となります。

保証規定

1.お買い上げ日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書・本製品注意書き等の内容に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理致します。なお、製品の傷は保証の対象にはなりません。

2.保証期間終了後、および保証期間内であっても、下記の場合は保証の対象外になります。

(イ) 保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。

(ロ) 保証書の字句を書き換えられた場合。

(ハ) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・破損。

(ニ) 不当な修理・改造および分解による故障・破損。

(ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や公害や異常電圧による故障・破損。

(ヘ) 指定以外の電源(電圧・周波数)による故障。

(ト) 家庭以外や屋外で使用した事による故障・破損。

(チ) 水以外に使用された場合の故障・破損。

(リ) アダプターの水没などによる故障・破損。

3.インペラー・ベアリング等は保証期間中でも保証の対象外製品です。

4.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

5.保証書は日本国内においてのみ有効です。

6.製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。











7.当社からの出張修理・交換等は致しておりません。お買い上げの販売店にご相談下さい。

8.いかなる場合においても、製品の仕様または使用不能から生ずる損害(生体死亡・社会的損害)等に対しては当社は一切の責任を負いません。

※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置き下さい。

保証書 お願い		※印欄は必ず販売店様にて記入捺印をいただいで下さい。		
保証の対象	本品	CYCLONE SLIM		
保証期間	ご購入日より			
	1年間			
お客様※	お名前			
	お電話番号			
販売店名※	ご住所			

20180404

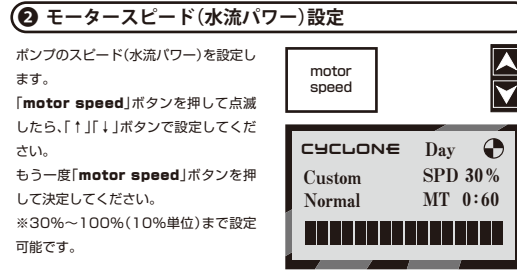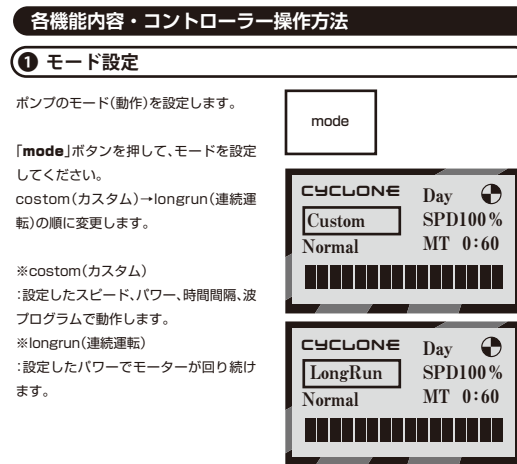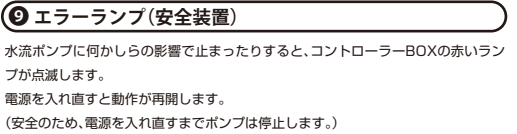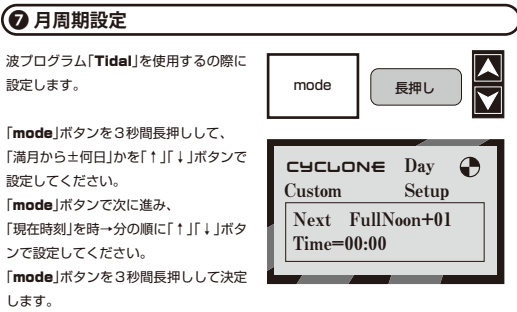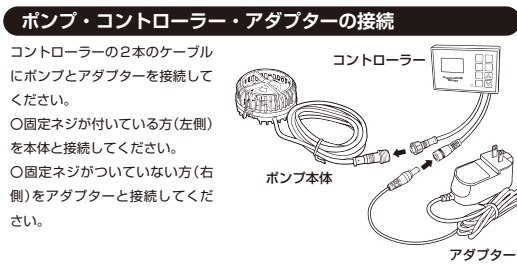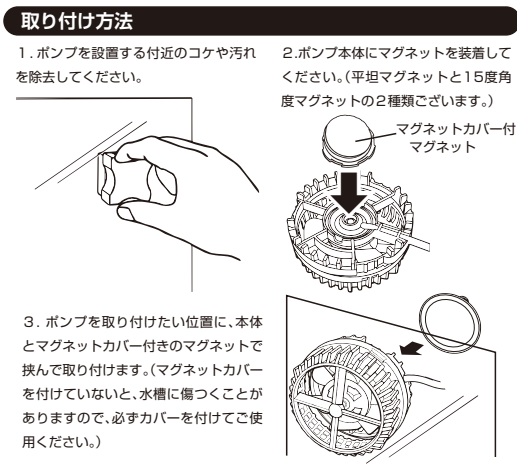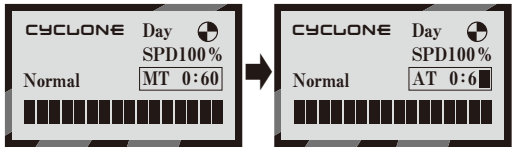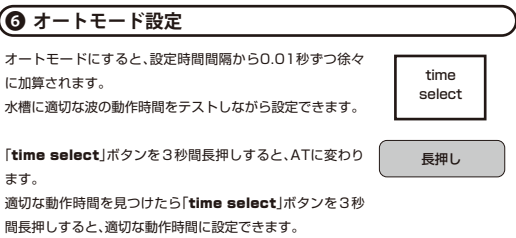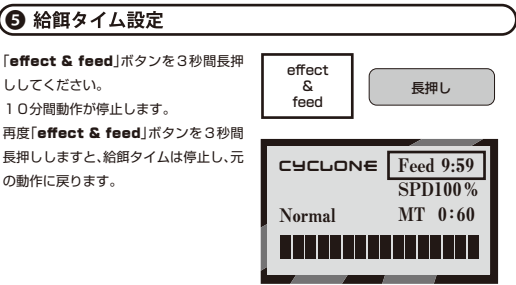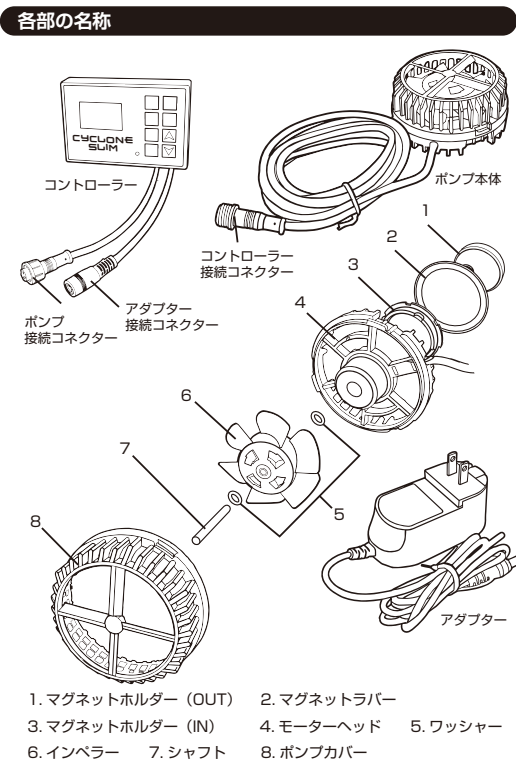

波プログラムの種類

種類	概要	時間間隔		水流パワー
		ON	OFF	
Normal	設定した時間間隔と水流パワーで動作します。	設定値		設定値
Nature	自然の波を再現した水流です。設定した時間間隔動作し、水流パワーは設定スピード以下で徐々に強くなったり弱くなったりし、ランダムに動作します。	設定値		設定値以下でランダム
Tidal	潮汐(潮の満ち引き)を再現した水流です。潮汐とは月の引力により、約半月周期で海面が上下に変動する現象です。現在時刻と日時によりモータースピードが変化します。	設定値		毎日にランダム
Reefs	サンゴ礁の環境を再現した水流です。水流時間が長くなるように、ONの時間間隔は設定時間の1.5倍動作します。	設定値×1.5	設定値	設定値
Shallow	沿岸付近の波を再現した水流です。水流時間間隔のON・OFFがランダムに動作します。	ランダム		設定値

