


この度はPLAAREA™【スタンドソケット】をお買い上げいただき誠にありがとうございます
ご使用にあたり使用方法や安全上の注意をよくお読みの上、正しく安全にお使いください



注意

破損の恐れがあるため
フレキシブルアーム部
分は曲げすぎない様で
注意ください

直径13cm以上の円を描く様に曲
げてください

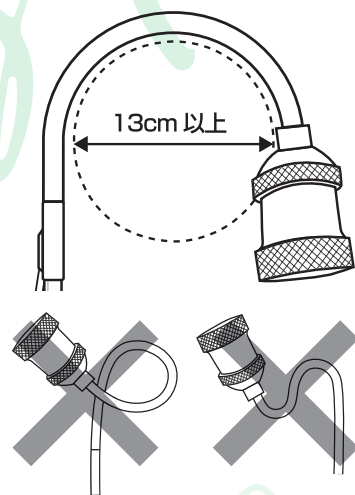


取扱説明書

フレキシブル
アームで
照射角度も
自由自在!



注意

転倒の恐れがあるため
電球部は脚部範囲(90°)
内でご使用ください

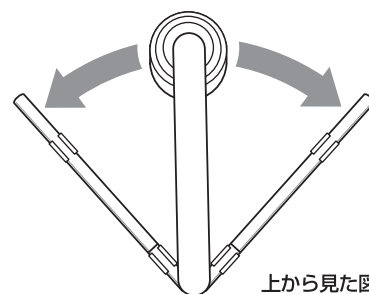

上から見た図

46cm~83cm

高さは68cm~
105cmの範囲内で
伸縮可能

コードクリップで
コードを固定すれば
見た目もスッキリ



便利なタイマー付き
スイッチで照射時間の
管理もラクラク
タイマー/8,10,12時間設定可
詳しい操作方法は裏面に記載

LED電球はPLAAREA
"EverSun365 24W"
"EverSun365mini 12W"
をおすすめします

組立方法

- ① 三又ジョイント
- ② スタンドパーツ×4
- ③ 連結用ジョイント×3
- ④ 脚部パイプ×2
- ⑤ 伸縮パイプ
- ⑥ フレキシブルソケット
- ⑦ コードクリップ×2

① ② パーツは
出荷時すでに右図
の様にセットして
あります

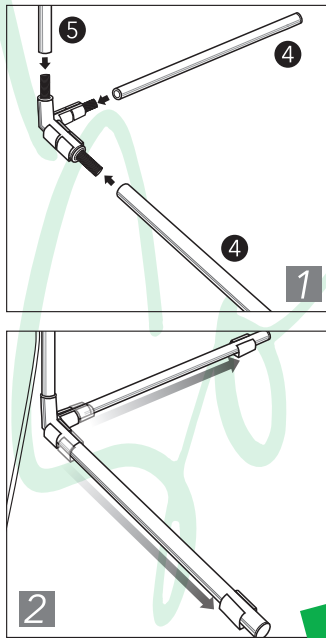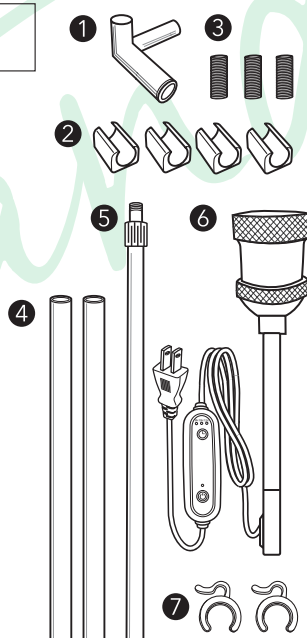

1 ①三又ジョイントに③連結用ジョイントを接続します(手袋のご使用をおすすめします)
①三又ジョイントの短い方向に⑤伸縮パイプ、長い方向に④脚部パイプを2本接続します

2 ②スタンドパーツを左図のように左右1つずつ、先端付近へ移動させます

3 ⑤伸縮パイプの高さ固定用ネジを緩めて少し伸ばし、⑥フレキシブルソケットと連結します

4 ⑤伸縮パイプをお好みの高さで固定後、⑦コードクリップで⑤伸縮パイプにコードを固定します

5 ⑥フレキシブルソケットにLED電球を取り付けます

LED電球はPLAAREA
"EverSun365 24W"
"EverSun365mini 12W"
をおすすめします

タイマーご使用方法

タイマーボタンを押すごとに8/10/12時間点灯するタイマー設定が可能で設定中は選択時間のランプが点灯します

※タイマーランプ消灯中はタイマーは機能していません

※タイマー設定時の消灯時間中は選択時間のランプが点滅します

タイマーボタンを押した時刻から8/10/12時間点灯し消灯します
翌日以降、同時刻から8/10/12時間点灯、消灯する動作を繰り返します
タイマー設定中、電源ボタンで消灯するとタイマーが解除されます

※本製品のタイマー機能を使用せず外部タイマーによる制御を行う場合は電源ランプのみ点灯(タイマーOFF)状態で使用ください

例 8Hの場合



名 称	スタンドソケット
用 途	園芸・アクアリウム用灯具
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
LED電球の定格消費電力	60Wまで
口 金	E26
本 体 サ イ ズ	W505×D265×H680~1050mm
重 量	1.3kg
コ ー ド 長	1.9m
定 格 寿 命	10,000時間

注 意

**本製品はLED電球専用製品です
白熱電球等は使用できません**

**取付けLED電球は消費電力60W
以下の製品に限ります**

- ・お手入れの際は乾いた柔らかい布で優しく汚れをふき取ってください
- ・目を傷める事がある為、光源を直視しないようご注意ください
- ・誤った使用方法や修理、改造による故障などについての補償はできません
- ・植物の枯れ等についての補償はいたしかねます
- ・品質改良のため断りなく仕様やデザイン等を変更する場合があります

保証規定

- 1) 正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合は無償修理いたします
お買求めの販売店または当社までご連絡ください
- 2) 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります
イ 誤ったご使用、及び分解・改造による故障
ロ ご購入後の商品落下および輸送中の故障・損傷
ハ 火災・地震・落雷などの天災や異常電圧による故障
ニ 保証書のご提示がない場合
ホ 販売店の保証書未記入および字句書き換えの場合
ヘ ご使用環境による故障・損傷の場合
- 3) 製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります
- 4) 当社からの出張修理・交換等はいたしません
お買上げの販売店にご相談ください
- 5) 保証は日本国内使用においてのみ有効です
- 6) いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害[生体死亡・社会的損害(金銭的・時間的)]等に対して当社は一切の責任を負いません

警 告

記号表示	 電源プラグからコンセントを抜く指示	 必ず行う表示	 水濡禁止表示	 分解・改造禁止表示	 一般的な禁止
	火災、ショートの原因になるため本体から出ているコードが灯具やライトに触れない様、ご設置ください		火災の原因になるため灯具の上に物を被せたり、近くに燃えやすい物を置かないでください		やけど、火災の原因になるため取付の際はライト部分が周囲の物に触れない様、ご注意ください
	本体は熱伝導の良い材質を使用しておりますやけどの原因になるため点灯中や消灯直後は本体に触れない様、十分ご注意ください		感電・火災・ショートの原因となるためライトの取付けや交換作業の際はコード部分は持たず必ず電源プラグを持ちコンセントから抜いた状態で作業を行ってください		感電・火災の原因となるため使用するライトは指定のW数を厳守し灯具やコードの改造は絶対に行わないでください
	本製品は屋内での使用を目的に作られており防水加工は施されておりません感電・故障の原因となるため水気や湿気のある場所では使用しないでください		感電の原因となるため照明器具が濡れてしまった場合はすぐに電源を抜き再使用はしないでください		感電・破損・落下によるけがの原因となるため、ライトが割れた場合は絶対に使用しないでください

保 証 書

ご購入日より1年間保証いたします

ご購入日 西 暦 年 月 日
販売店舗印

機能に影響のない細かな擦り傷などについてはご容赦ください。お客様による落下等での破損は保証対象外です。

2025.1



ゼンスイ株式会社

PLAAREA

本 社

〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町 5-1-16 ☎072-654-3743

関東営業所

〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-9-20 ☎0480-33-2058