



取扱説明書



「seselan」をお買い上げいただきありがとうございます。製品をお使いいただく前に本書を注意深く読み、よく理解してからご使用ください。この取扱説明書はいつでも取り出せるところに保管してください。

安全にお使いいただくために



警告



◆セット時、点検・掃除・移動など水中に手を入れるときは必ず全ての電源を抜いてください。感電する恐れがあります。



◆電源プラグやコンセントは濡らしたり、濡れた手で触らないでください。感電や発火の恐れがあります。



◆交流(AC)100V以外の電源は使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。
◆電源コードを加工したり、破損させたり、束ねたり、重いものをのせたりしないでください。感電や発火の恐れがあります。



◆電源プラグやコンセントの汚れやほこりは定期的に取り除いてください。発火の恐れがあります。
◆本製品は水中専用ポンプです。必ず水中(40℃未満)で使用してください。故障の恐れがあります。



◆電源プラグは水面より高い位置にあるようにし、電源コードに水が伝わってコンセントを濡らさないようにしてください。感電や発火の恐れがあります。
◆電源プラグ、コンセントの使用中はもちろん、いかなる場合も濡らさないでください。漏電や発火の恐れがあります。



◆分解・改造して使用しないでください。感電や発火、異常動作の恐れがあります。



注意



◆本製品を落としたり、ぶつけたりして傷をつけないでください。感電や発火、故障の恐れがあります。

◆電源プラグは奥まで差し込み、たこ足配線はしないでください。発火の恐れがあります。

◆本製品をON/OFFの繰返しを続けるような装置に接続して使用しないでください。発火や故障の恐れがあります。


◆電源プラグを抜く時は、コードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。感電や発火の恐れがあります。



◆製品のコードは水中で劣化が進み、硬化してひび割れを起こすことがあります。定期的な点検をしてください。感電や漏電の恐れがあります。

◆1日1回はモーター部が正常に動いているか確認してください。

◆水位にご注意ください。必ずポンプ、フィルターカバーを水没させてご使用ください。短時間の空運転でも故障いたします。

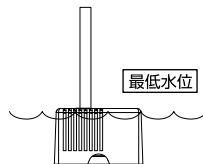

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。



△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は、禁止行為であることを告げるものです。




●記号は指示に基づく行為を強制したり、告げるものです。

●各部の名称

A：ポンプ部
(コード5m)
B：LEDライト
(コード0.8m)
C：ACアダプター
(コード0.5m)
D：ベース板
E：フィルター

F：フィルターカバー
G：延長パイプ・連結部品
H：シャワー型噴水口
I：ベル型噴水口
J：トランペット型噴水口
K：ベル型・トランペット型
噴水口本体

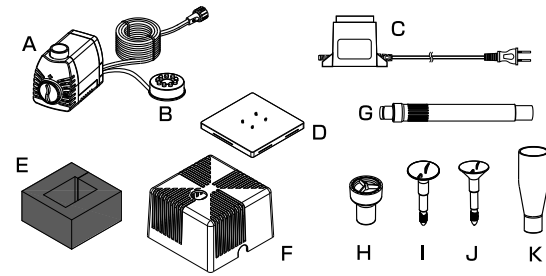

●ご使用方法

A：ポンプ部、C：ACアダプターを接続し、ネジでしっかりと連結します。
G：延長パイプを伸ばしてください。
伸ばした延長パイプにB：LEDライトを通し、G：延長パイプを図のように差し込みます。

○シャワー型噴水口をご使用の時

G：延長パイプに噴水口を差し込みます。
水を張った池にセットし電源をいれてご使用ください。
※噴水口の穴は詰まりやすいので、定期的に清掃してください。

○ベル型・トランペット型噴水口をご使用の時


K：噴水口本体に回しながら噴水口を取り付けます。
※この時ゆるめに取り付けてください。きつく取り付けてしまうと電源を入れた際に勢いよく大きな噴水がでてしまいます。

K：噴水口本体を延長パイプに差し込みます。

水を張った池にセット(水没)し電源をいれてご使用ください。

※噴水口をきつくしめると噴水は大きくなります。ゆるめると噴水は小さくなります。

注意：池から噴水がはみ出す場合は、噴水口の調整または、A：ポンプ部の流量調節ツマミを小さくして調節してください。
水の少ない状態で運転しますと短時間で故障します。
定期的に水位を確認してください。

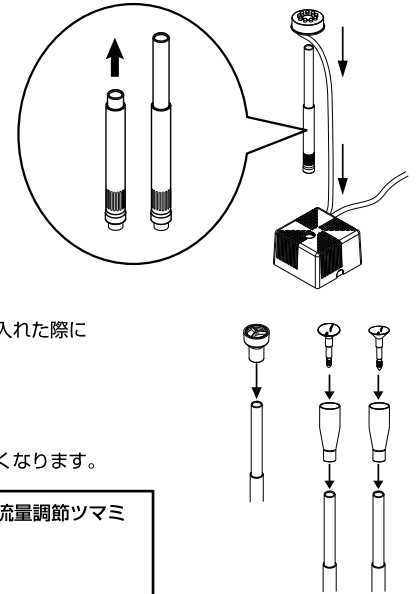


お手入れ・メンテナンス

※使用しているとフィルターやポンプ内部、インペラに、水あかやゴミが付着し、流量の低下や、故障の原因になりますので、必ず定期的に点検、清掃を行ってください。

- 1.電源プラグを抜いてください。
- 2.池よりポンプ本体を取り出してください。
- 3.図①～③のように各部を取り外してください。
- 4.E：フィルターを水洗い・交換してください。
- 5.A：ポンプのインペラを掃除します。

ポンプカバー、前面カバーを取ります。
インペラをポンプ本体よりゆっくり引き抜きます。
インペラ、及びポンプ本体内部に付着した水あかやゴミを水で洗い流してください。

- 6.掃除が完了すれば、逆の順で組み立てます。
※インペラフィルターは消耗品ですので定期的に新しいものをお求めになりお取替えください。

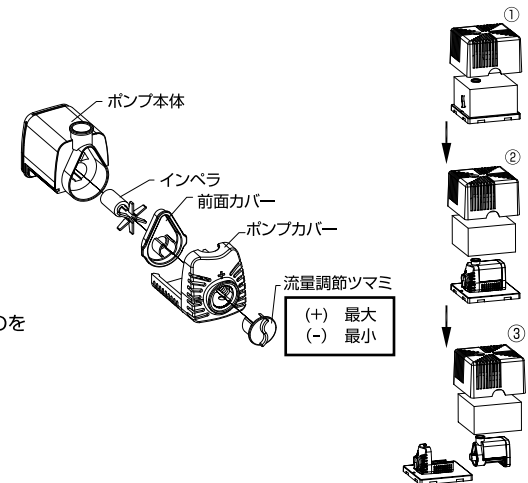

●故障かなと思ったら

モーターが作動しない。

電源プラグ、コード連結部分が外れていませんか？
⇒ 電源プラグ、コードをしっかり差し込んでください。

ポンプ部は水中にありますか？
⇒ポンプ部を水中にセットしてください。

フィルター・インペラにゴミが詰まっていますか？
⇒「お手入れ・メンテナンス」を参照して、清掃してください。

インペラを掃除した時に、インペラが収まっているポンプカバー内部が汚れていませんか？
⇒「お手入れ・メンテナンス」を参照して、清掃してください。

インペラの寿命かもしれません。
⇒インペラは消耗部品ですので、1年を目安に交換してください。

ポンプカバーの中のマグネットが中立の位置にあるかもしれません。
⇒電源を入れたり、はずしたりを数回繰り返して行ってください。中立の位置からはずれ、作動します。

水が出てこない。水の出方が弱い。異常音がする。

フィルター・インペラにゴミが詰まっていますか？
⇒お手入れ・メンテナンスを参照して、清掃してください。

ポンプ部は水中にありますか？
⇒ポンプ部を水中にセット(水没)してください。空運転中は異音がありますが、水中に入れると異音はなくなります。
故障ではありません。

インペラが収まっているポンプカバー内部が汚れていませんか？
⇒「お手入れ・メンテナンス」を参照して、清掃してください。

インペラの寿命かもしれません。
⇒インペラは消耗部品ですので、定期的に交換してください。

ポンプの流量調節ツマミで流量を絞っていませんか？
⇒ツマミを調節してください。


仕様

品名	seselan	定格消費電力	17.4W(LEDを含む)
用途	照明付噴水クリーナー	吐出力	最大 約600 L/ H
使用電源 (アダプター)	AC 100V 50/60Hz	寸法 本体部	W10.5 X D10.5 x H7.5cm
使用電源 (本体)	AC12V	寸法 組立時	W10.5 X D10.5 X H27～37cm(LEDを含まず)

別売品のご案内

◆定価		※税込価格	
・ポンプ&LED部 (一体型)	5,500円	・フィルター	660円
		・フィルターカバー	1,100円
・アダプター	2,200円	・インペラ	880円
・ベース板	550円	・噴水口・パイプセット	1,100円

※価格は2023年12月時点のものです。価格を変更する事が有りますのでご了承ください。

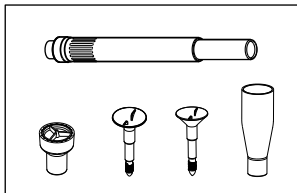

噴水口・パイプセット

保証書

お願い ※印欄は必ず販売店にて記入捺印をいただいでください。

保証の対象	本品	seselan
保証期間	ご購入日より 1年	ご購入日※ 年 月 日
お客様※	お名前 ご住所	お電話番号
販売店名※	ご住所	

保証規定

- ご購入上げ日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書・本製品注意書き等の内容に従った正しい使用状態で故障した場合には無料修理いたします。なお、製品の傷は保証の対象とはなりません。
- 保証期間終了後、および保証期間内であっても、下記の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
 - (ロ) 保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・破損。
 - (ニ) 不当な修理・改造および分解による故障・破損。
 - (ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や公害や異常電圧による故障・破損。
 - (ヘ) 指定以外の電源（電圧・周波数）による故障。
 - (ト) 家庭以外で使用した事による故障・破損。
 - (チ) 水以外に使用された場合の故障・破損。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
- 当社からの出張修理・交換等はいたしておりません。お買い上げの販売店にご相談願います。
- いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害（生体死亡・社会的損害）等に対して当社は一切の責任を負いません。

※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置きください。

■故障・修理のお問い合わせは

西日本地区 072-654-3743 東日本地区 0480-33-2058

■営業時間 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

受付時間：土日祝祭日を除く月～金曜日 ホームページ：https://www.zensui.co.jp



ゼンスイ 株式会社

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-1-16

TEL:072-654-3743 FAX:072-654-3753

関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20

TEL:0480-33-2058 FAX:0480-33-2059