




SOLARIUM HID-LAMP 35W/50W/70W

取扱説明書

ランプ+共通安定器(バラスト)+クランプランプ

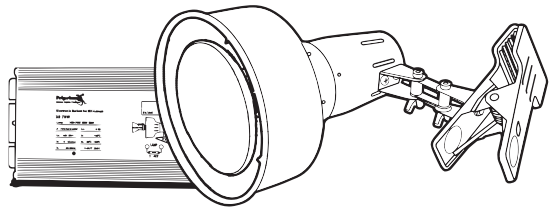

この度は、「SOLARIUM HIDランプ」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。誤った使用方法是、火災や感電、故障などの原因となりますので、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までお読みください。

保証書付 この取扱説明書に保証書が付いています。ご購入の際は必ず販売店で必要事項を記入して頂き、大切に保存してください。

■故障・修理のお問い合わせは

西日本地区 072-654-3743 AM 9:00~12:00

東日本地区 0480-33-2058 PM 1:00~ 5:00

受付時間:土日祝祭日を除く月~金曜日 ホームページ:https://www.zensui.co.jp

ゼンスイ 株式会社


本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-1-16
TEL : 072-654-3743 FAX : 072-654-3753
関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20
TEL : 0480-33-2058 FAX : 0480-33-2059

安全にご使用いただくために 火災や感電、故障の原因となりますので、取扱説明書の注意事項は必ずお守りください。

警告

- 取付、交換、点検の時は電源を切って、ランプが十分冷めてから行ってください。(感電、やけどの原因)
- 取付の際には、球部分を直接手で触らないでください。点灯中破損するおそれがあります。(破損によるけがの原因)
- 取付の際、ガラス部分が生体やソケット、周囲の物に触れないようにしてください。(やけど・火災の原因)
- ランプ、照明器具が濡れてしまった場合はすぐに電源を抜き、再使用はしないでください。(感電の原因)
- 水滴や霧吹きのかかるところ、湯気など湿気の多い所、ほこりの多い所などでは使用しないでください。(感電、火災、破損の原因)
- 目を傷める恐れがありますので、点灯中のランプは直視しないでください。(視力低下等の原因)
- タイマーを使用する場合は、100V・15A(1500W) 以上に対応したものを単独で使用してください。(火災、感電、故障の原因)
- 本体の出力コードと安定器の出力コネクターを確実に接続してください。(火災、感電の原因)
- ランプの近くに燃えやすい物を置かないでください。(火災の原因)
- ランプが割れた場合は絶対に使用しないでください。(感電、破損、落下によるけがの原因)
- ランプの近くで作業したり、ランプを直視しないでください。(目や皮膚などの障害の原因)
- 故障の原因となりますので、サーモスタットや調光器には接続しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(破損、火災、感電の原因)
- 本体と安定器は単独で使用できません。他の器具とも接続しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- アース線は取り付けてください。(火災、感電、故障の原因)
- 本体を分解、改造をしないでください。(火災、感電、故障の原因)

各部の名称

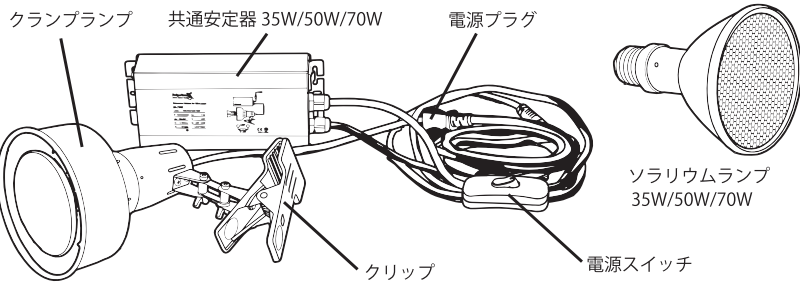

■共通安定器仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	40W	54W	73W
対応ランプ	HID ランプ 35W 交換球 (口金 E26)	HID ランプ 50W 交換球 (口金 E26)	HID ランプ 70W 交換球 (口金 E26)
電源コード	1800mm		
出力コード	900mm		
サイズ	W187×D37×H83mm		
製造国	中国		

■HID ランプ仕様

	HID ランプ 35W	HID ランプ 50W	HID ランプ 70W
定格ランプ電力	35W	50W	70W
色温度	6000K		
対応インバーター	共通		
製造国	中国		

注意

- 屋内の生体専用に製造されております。生体飼育以外では使用しないでください。(感電、火災、破損の原因)
- ランプはガラス製品です。落したり、振動、衝撃を加えたりしないでください。(破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は、熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- 点灯中は多量の赤外線を放射します。直接触れなくても、やけどを負う場合があります。(やけどの原因)
- ランプはソケットに正確に取り付けてください。(発熱、火災、破損、落下によるけがの原因)

故障かなと思ったら


・修理を依頼される前に、下記のことを点検してください。

症 状	点検箇所	対処
点灯しない	出力コード・電源プラグは接続されていますか？	出力コード・電源プラグはしっかり確実に接続する。
	ランプは確実に取り付けられていますか？	ランプは切替スイッチと同じW数のものを確実に取り付け。
	ランプが切れていませんか？	新しい同じW数のランプと交換する。
	電源電圧は適正ですか？	指定電圧の±5V(95V以上)で使用する。
点滅を繰り返す、ちらつく	電源電圧は適正ですか？	指定電圧の±5V(95V以上)で使用する。
	ランプは確実に取り付けられていますか？	ランプは切替スイッチと同じW数のものを確実に取り付け。
	ランプが破損していませんか？	新しいランプと交換する。

●メンテナンス&交換パーツ

1年に1度を目安に点検と清掃を行ってください。(常に明るくご使用いただくため)
※点検、清掃の際は、必ず電源プラグをコンセントから取り外してから行ってください。

製品寸法

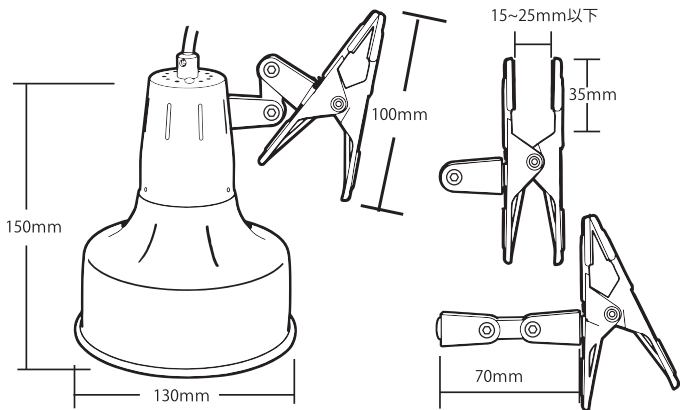

各部の取り付け

すべてのセットが完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。


注意

- ソラリウムランプは安定器に必ず接続してご使用ください。また、他製品にソラリウムランプを取付けて使用しないでください。
- ソラリウムランプを取り付ける場合は、過剰な力でねじ込まないでください。ランプ本体が破損することがあります。
- 点灯後、出力が安定するまでの3分間は、ランプのちらつきや光の色が変化することがあります。

1. 出力コードとクランプランプコードを接続する時、しっかりコネクターを接続してください。

2. 出力コードとクランプランプコードを接続する時、しっかりコネクターを接続してください。

・出力コードとクランプランプコードを接続する時、しっかりコネクターを接続してください。

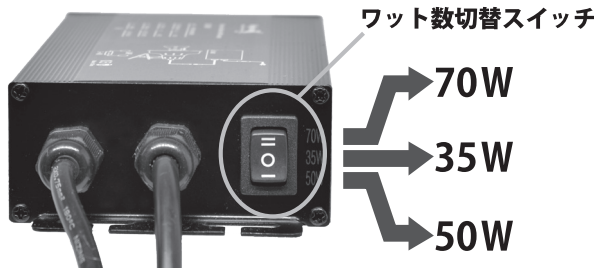


3. 電源を入れる前に、ランプのワット数に合わせて切り替えて下さい。

※切替操作を行う際は必ず電源コンセントを抜いて本体が十分冷えてから行ってください。

4. 電源スイッチを ON にしてください。

保証規定

- お買い上げ日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書・本製品注意書き等の内容に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理致します。なお、製品の傷は保証の対象にはなりません。
- 保証期間終了後、および保証期間内であっても、下記の場合は保証の対象外になります。
 - (イ) 保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
 - (ロ) 保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・破損。
 - (ニ) 不当な修理・改造および分解による故障・破損。
 - (ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や公害や異常電圧による故障・破損。
 - (ヘ) 指定以外の電源(電圧・周波数)による故障。
 - (ト) 家庭以外や屋外で使用した事による故障・破損。
 - (チ) 水以外に使用された場合の故障・破損。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
- 当社からの出張修理・交換等は致していません。お買い上げの販売店にご相談願います。
- いかなる場合においても、製品の仕様または使用不能から生ずる損害(生体死亡・社会的損害)等に対して当社は一切の責任を負いません。

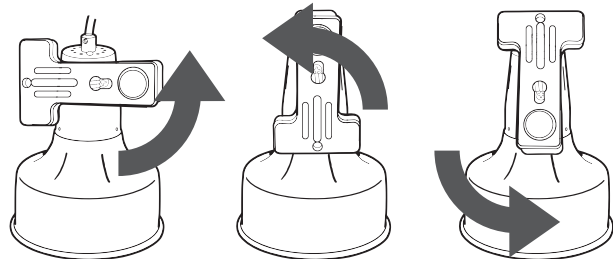


・クリップの部分は360度回転させる事が出来ます。

【注意】
タイマーを使用する際は100V・15A(1500W)に対応したものを単独で使用してください。(火災、感電、故障の原因)

クランプランプの組み立て方法

クランプランプのソケット側に、丸印が付いています。その丸印がランプカバー側の溝に合うようにセットして回してください。

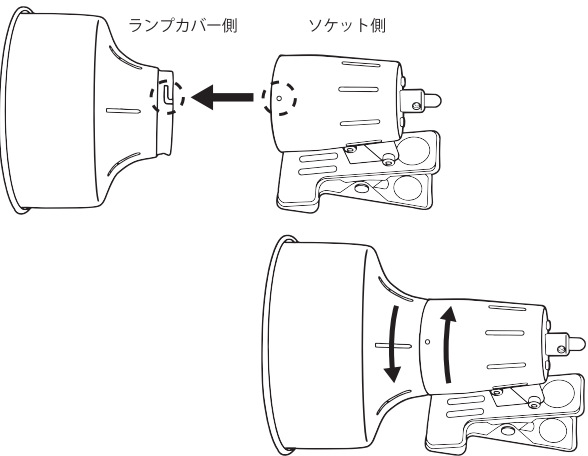

保証書 お願い ※印欄は必ず販売店様にて記入捺印をいただいでください。	
保証の対象	本品 ソラリウム □35W □50W □70W
保証期間	ご購入日より 1 年間 ご購入日※ 年 月 日
お客様※	お名前 お電話番号 ご住所
販売店名※	ご住所