


ZY-303
[トータルコントローラー]

この度はゼンスイ「ZY-303」をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
正しくお使いになるために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。
また読み終わった後には必ず保管しておいて下さい。

取 扱 説 明 書（保証書付）

※ブレーカー 20A、クーラー 400W 以内、ヒーター 1kw 以内、その他 5A 以内でご使用下さい

● 各部名称 ●

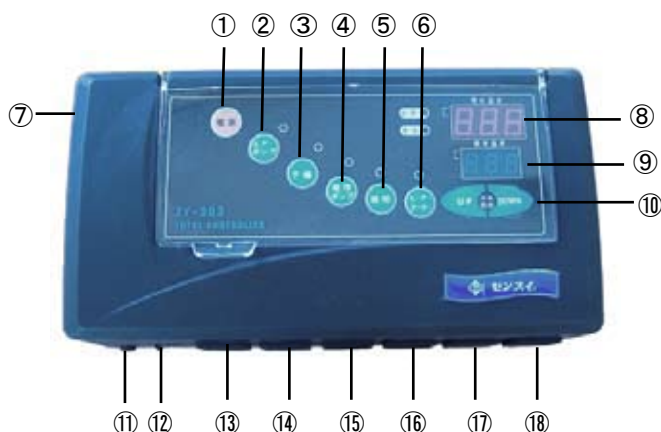

- ①主電源
- ②エアーポンプ電源
- ③予備電源
- ④ポンプ電源
- ⑤照明電源
- ⑥ヒーター / クーラー電源
- ⑦ブレーカー
- ⑧現在温度表示パネル
- ⑨設定温度表示パネル
- ⑩温度設定ボタン
- ⑪センサーコンセント
- ⑫100V コードコンセント
- ⑬エアーポンプコンセント
- ⑭予備コンセント
- ⑮ポンプコンセント
- ⑯照明コンセント
- ⑰クーラーコンセント
- ⑱ヒーターコンセント

100V 用



注意

火災の原因になります

- センサーが水から出ないようにして下さい
- たこ足配線での使用はおやめ下さい
- コントローラーに水をかけないで下さい
- コードコンセントやセンサーのつなぎ（コネクター）がしっかりと接続されているか確認して下さい
- 100V 以外での使用は不可です
- ヒーターが水から出ないようにして下さい
- トラッキングにご注意下さい

コントローラー温度設定方法

- 1) 「UP」か「DOWN」ボタンを5秒間長押しします
表示パネルの表示が点滅します
- 2) 「UP」「DOWN」ボタンで温度を設定します
- 3) 10秒ほどで点滅が消え、現在温度に戻ります

コントローラー温度表示変更の方法

- 1) 「UP」と「DOWN」ボタンを同時に5～7秒押しします
- 2) 設定温度表示パネルに“CA”の表示が出て、その後“00”が表示されます
- 3) すぐに「UP」か「DOWN」で表示温度と合わせたい温度との差の値を入れます
- 4) 10秒程度で点滅が消え、パネルの表示が合わせたい温度になります

表 示	エラー内容	ご確認事項
H I	温度センサーが測定範囲を上回っています	水温が高くはありませんか？
L O	温度センサーが測定範囲を下回っています	水温が低くはありませんか？
E r 1	センサーの温度設定の異常です	コネクター部分が抜けてはいませんか？水がかかってはいませんか？
P P P	電圧の異常です（±10%を越えた場合）	電気容量は足りていますか？