






## 部品の確認

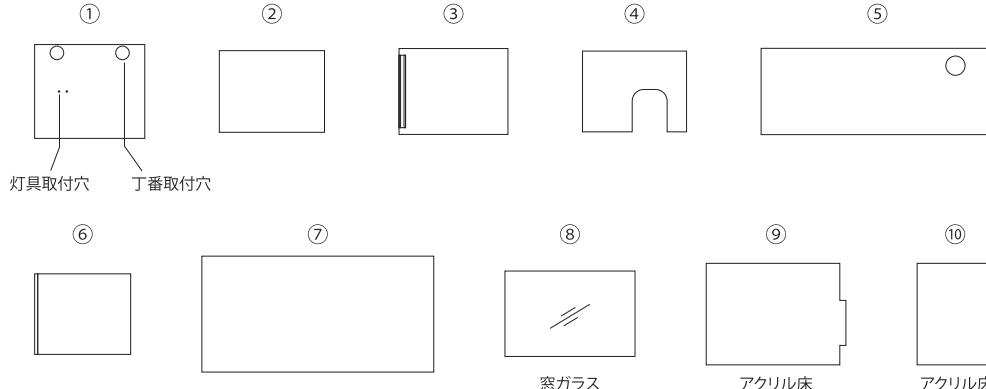



## STEP 4

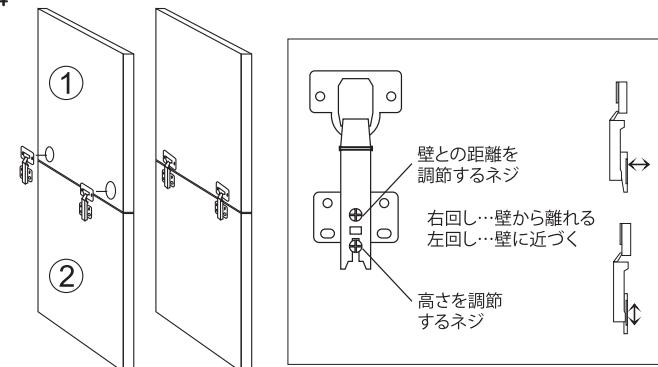

① ⑧ネジで①と②の板に取り付ける。



## 組み立て手順

### STEP 1

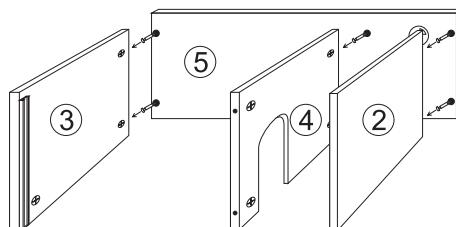



⑤ カムネジを差した⑤の板に  
②、③、④の板を差し、⑩カムロックで締める。

### STEP 2

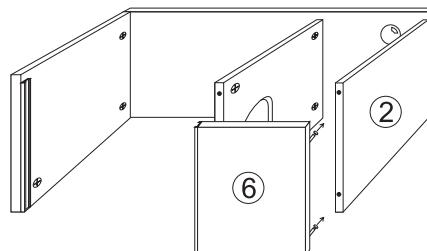


⑥ カムネジを差した⑥の板を  
④、②の板に取り付け⑩カムロックで締める。

### STEP 3

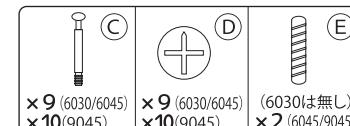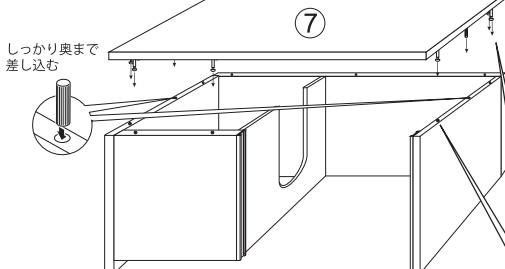


すべての穴の位置を合わせる。


## STEP 5

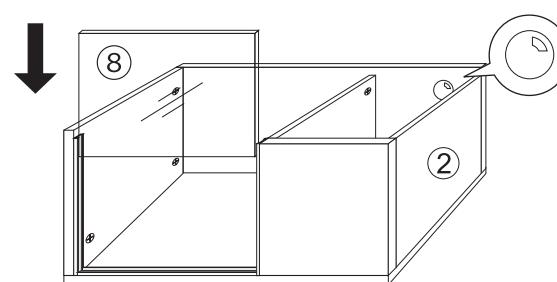

180度回転させ、⑧窓ガラスを刺し込む。  
お部屋の内側に⑤コード穴カバーをはめる。



## STEP 6

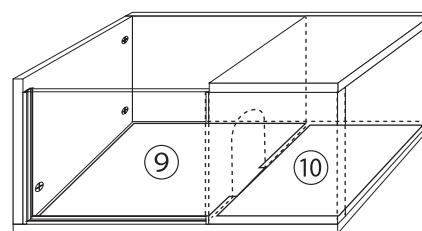

⑨、⑩のアクリル床を中に敷く  
部屋の上部扉の動きを調節する (STEP 1 参照)

※⑥コードクリップは灯具使用時の配線にご使用下さい。

- 誤った使用方法、不当な修理・改造による故障などにつきましての補償は致しかねます。
- 本製品は万全の注意をはらって製造いたしておりますが、万一、初期不良がありましたら、同等の新しい製品とお取り換え致します。それ以外の責任、補償は致しかねます。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償は致しかねます。
- メーカーからの出張による修理、交換等は致しておりません。
- 品質改良のため、断りなく仕様やデザイン等を変更する場合があります。ご了承ください。